

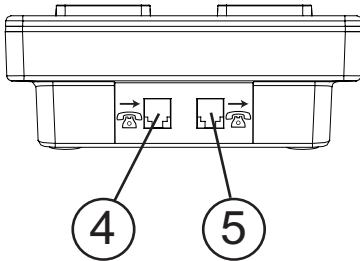


doro® 

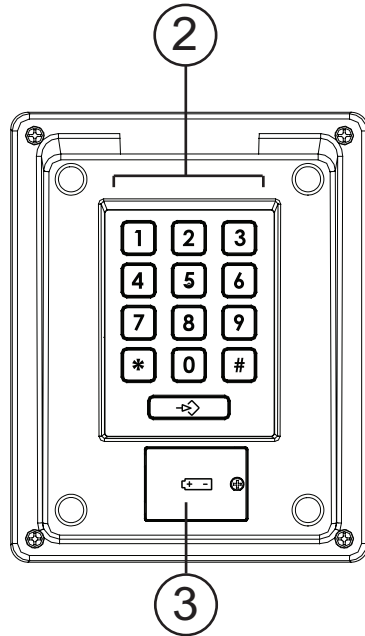

MemoryPlus 309dp

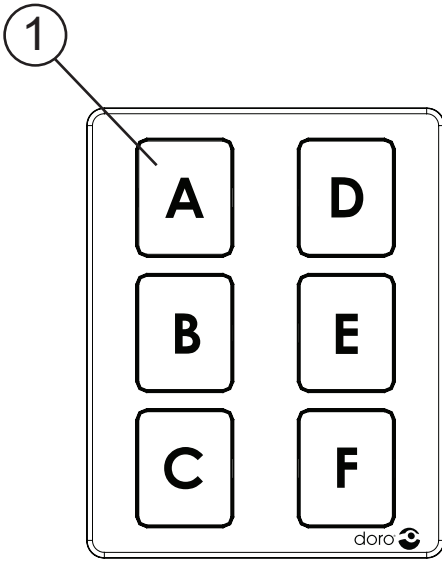

Svenska

- 1 Snabbvalstangenter
- 2 Knappsats
- 3 Batterilucka

- 4 Anslutning för telelinje
- 5 Anslutning för telefon

English

- 1 Speed dial keys
- 2 Keypad
- 3 Battery cover

- 4 Telephone line connection
- 5 Telephone connection

Norsk

- 1 Hurtigtaster
- 2 Tasteblokk
- 3 Batterideksel

- 4 Tilkobling for telelinje
- 5 Tilkobling for telefonapparat

Beskrivning

Doro MemoryPlus 309dp

Produkten har sex snabbvalstangenter för uppringning av lagrade telefonnummer. Tangenterna är genomskinliga och har plats för etiketter eller bilder i storlek 35 x 40 mm.

Lagring av telefonnummer görs med hjälp av en knappsats under en lucka på apparatens baksida.


Apparaten behöver ingen separat strömkälla utan drivs av spänningen i telenätet. Ett inbyggt batteri gör att lagrade telefonnummer behålls i minnet om apparaten kopplas bort från telenätet.

Handhavande


Inkoppling

1. Dra bort skyddstejpen så att batteriet aktiveras.
2. Ta bort den befintliga sladden mellan telefonen och vägganslutningen och anslut MemoryPlus 309dp med de medföljande sladdarna.

Alternativ A: Direktanslutning av telefonen

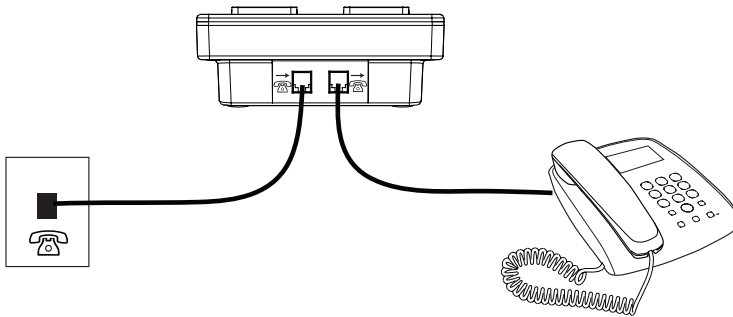

Alternativ B: Anslutning med adapter (endast Storbritannien)


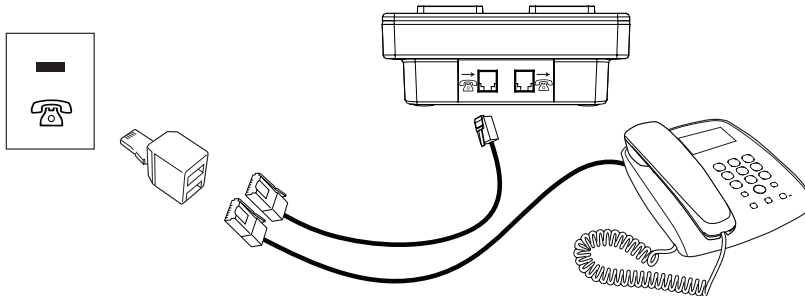


3. Lyft telefonluren och kontrollera att det finns kopplingston.

Ringa ett samtal

1. Lyft telefonluren.
2. Tryck på önskad snabbvalstangent.


MemoryPlus 309dp kommer nu att ringa upp det telefonnummer som inprogrammerats för snabbvalsknappen.

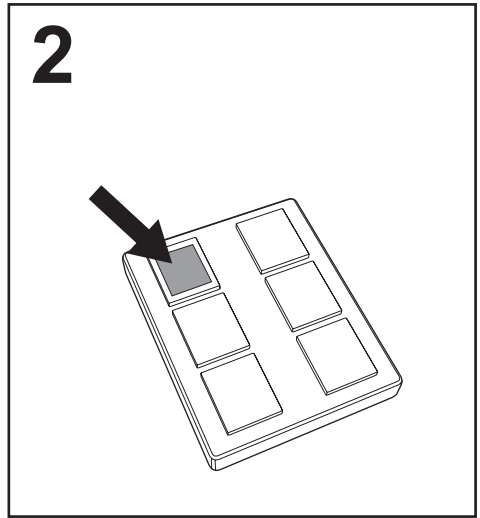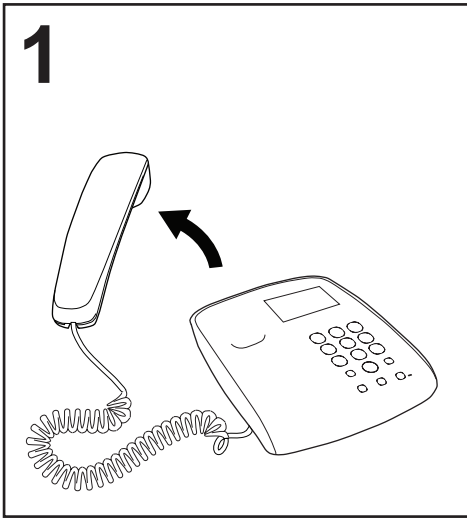


Inställningar



Lagring av telefonnummer

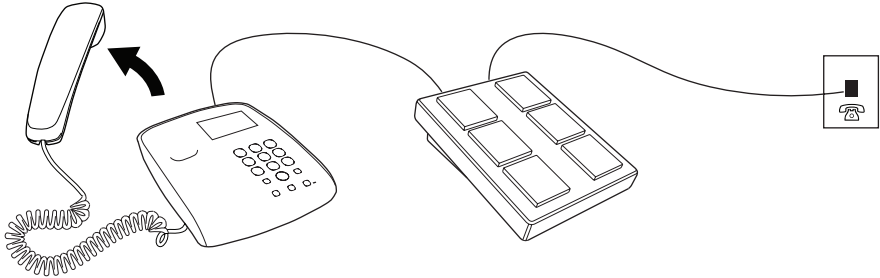1. Lyft av telefonluren. Bry dig inte om kopplingstonen.

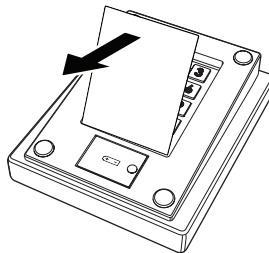

2. Ta bort luckan som döljer knappsatsen på undersidan av MemoryPlus 309dp.




3. Tryck , därefter hela det telefonnummer inklusive riktnummer som skall lagras, därefter  igen.


Exempel:



4. Tryck ned den snabbvalstangent som skall användas för detta telefonnummer.

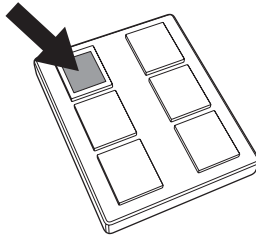

5. Lägg på telefonluren igen.

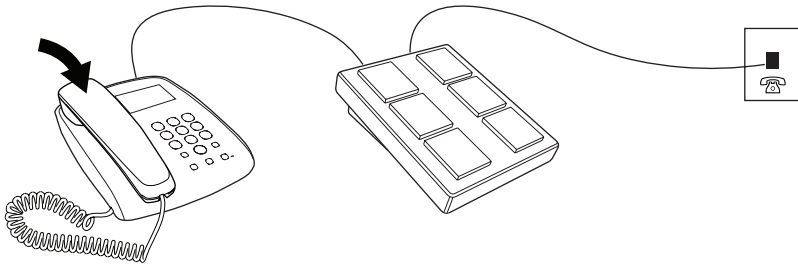


Batteri

MemoryPlus 309dp har ett inbyggt batteri som bevarar lagrade telefonnummer i minst 6 månader om apparaten kopplas bort från telenätet.


Då apparaten är ansluten till telenätet är batteriets genomsnittliga livslängd 3 år.

Före första användning

En skyddstejp förhindrar att batteriet laddas ur när apparaten är i förpackningen. Ta bort skyddstejpen genom att dra i fliken som sticker ut vid batteriluckan innan du ansluter MemoryPlus 309dp.

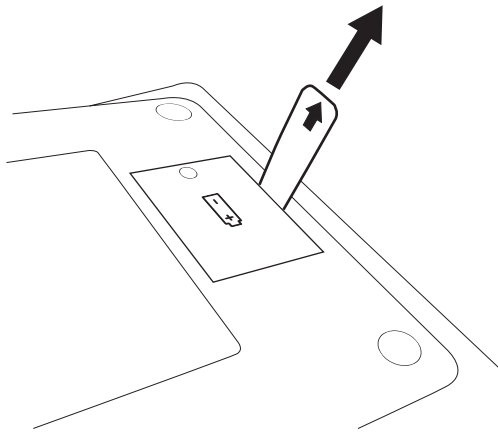

Byte av batteri

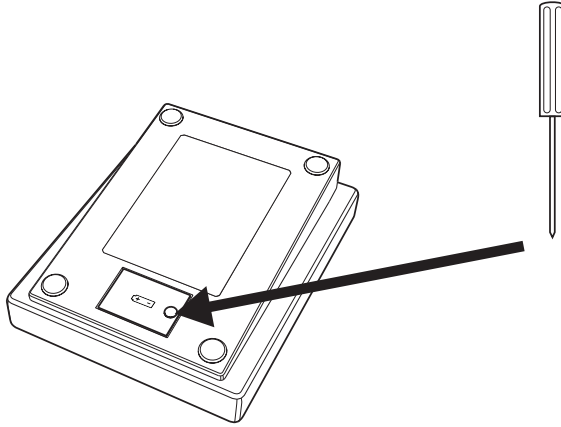

1. Ta bort skruven och öppna batteriluckan.
2. Ta bort det gamla batteriet och sätt i ett nytt 3V litiumbatteri av typen **CR2032**. Batteriets pluspol skall vara vänd uppåt (mot batteriluckan).
3. Sätt tillbaka batteriluckan och skruven.

VARNING!

Använd endast 3V litiumbatterier av typ CR2032.

Användning av andra batterier kan medföra explosionsrisk.

Lämna in förbrukade batterier för återvinning.

Om utrustningen inte fungerar

Koppla bort apparaten från telenätet, anslut därefter en fungerande telefon till det aktuella teleuttaget och kontrollera att det finns kopplingston.

Kontrollera att sladdarna till produkten är hela och rätt anslutna.

Om inget av ovanstående hjälper, kontakta inköpsstället.

Declaration of conformity

Doro deklarerar härmed att produkten Doro MemoryPlus 309dp överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG (R&TTE), 2002/95/EG (ROHS). Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc

Garanti

Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.

För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens teleanslutning under åskväder.