


doro® 





PhoneEasy
336w

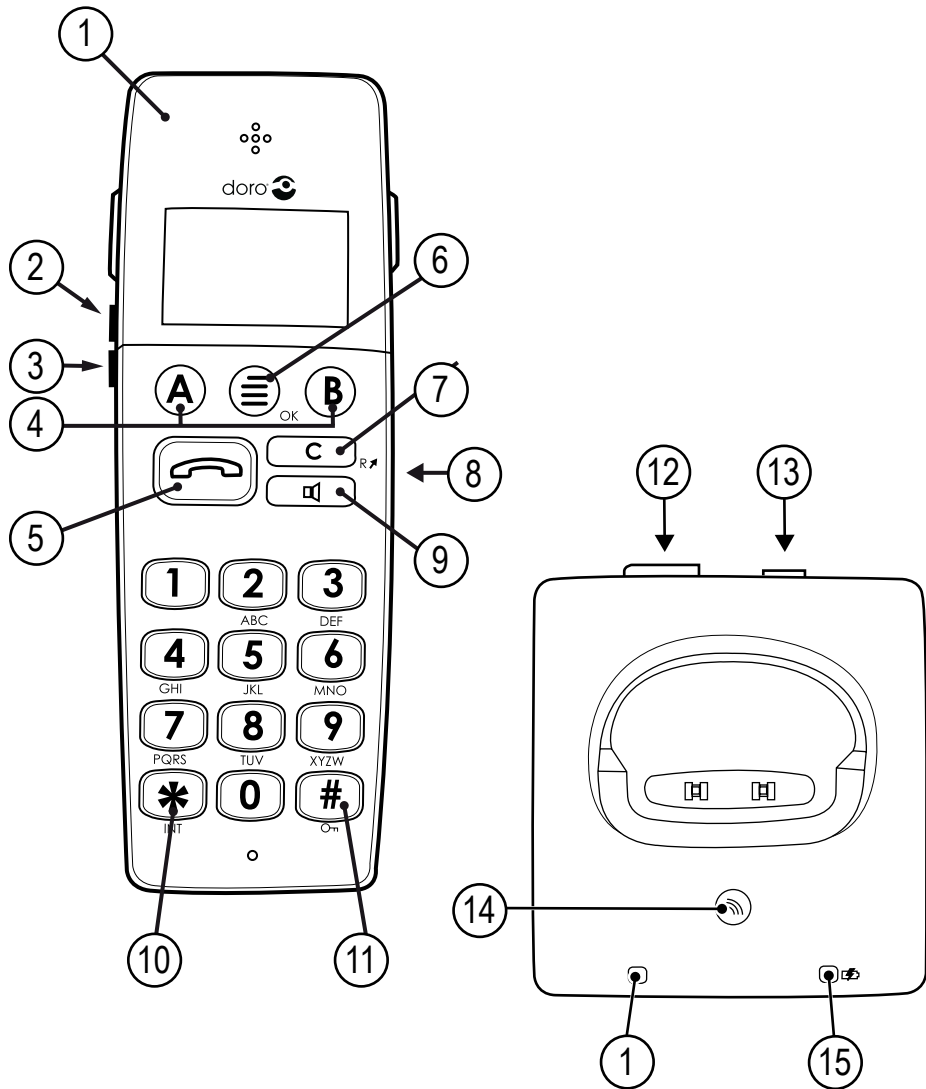

1. Ringindikator
2. UPP Volym / Återuppringning
3. NED Volym / Nummerpresentatör
4. Snabbvalsknappar
5. Ring upp / Avsluta samtal
6. Meny / OK
7. Avbryt / **R**-knapp
8. Uttag för headset
9. Högtalartelefon
10. **X** / Internt samtal
11. **#** / Knapplås
12. Uttag för strömadapter
13. Uttag för telefonsladd
14. Sökningsknapp
15. Laddningsindikator

Installation

Ansluta telefonen

1. Anslut telefonsladden till ett telejack samt till uttaget  på basenheten.
2. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget  på basenheten.

Batterier

1. Sätt i två NiMH AAA-batterier med 1,2 V i telefonen enligt markeringarna.
2. Placera handenheten i basenheten med knappsatsen vänd utåt. Ladda telefonen under 16 timmar första gången. Därefter tar det ca 5 timmar för att ladda batteriet helt.





Obs!

Batteriet har inte full kapacitet förrän det har laddats 4–5 gånger. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att tiden för samtal och standby normalt minskar vid normal användning.

Använda telefonen

Ringa ett samtal






Normal uppringning

1. Tryck på  eller  och slå numret med knappsatsen. Alternativt: slå först in numret, tryck in **C** för att radera senast slagna siffror, och tryck sedan på .
2. Tryck på  igen för att avsluta samtalet.

Snabbvalsuppringning



1. Tryck på **och håll in** en av snabbvalsknapparna **A** eller **B** tills numret rings upp.

Telefonboksuppringning

1. Tryck på  **två gånger** för att öppna telefonboken.
2. Använd / för att välja önskad post, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar postens första bokstav (se *Tecken på knappsatsen, sid. 5*).
3. Tryck på  eller  för att slå numret.



Svara


Vid inkommande samtal börjar lysdiodsindikatorerna på hand- och basenheten att blinka, och INK. SAMTAL visas i displayen.

1. Tryck på  för att svara som vanligt, eller  för att svara med högtalartelefonen.


Om autosvarfunktionen är aktiverad, lyft bara handenheten från basenheten för att svara. Se *Inställningar/Autosvar*.

Ställa in volymen

Under ett vanligt samtal eller ett högtalarsamtal, tryck på / för att ställa in ljudvolymen i handenheten eller högtalaren. Volymnivån visas i displayen.


Om telefonen är inställd på BOOSTLÄGE/AUTO, måste du trycka på och hålla in  för varje ökande steg.

Obs!

För att växla mellan handenheten och högtalartelefonen, tryck på . Kom ihåg att i högtalarläget kan bara en person prata åt gången.


Handenhetens display





 Basenhet ansluten

 Ringer

 Högtalartelefon

 Nytt samtal

 Alarm

 Ljudlös

 Knapplås

 Batteriladdning



Tecken på knappsatsen

Tryck på varje sifferknapp upprepade gånger tills önskad bokstav/önskat tecken visas. Vänta därefter några sekunder innan du slår in nästa bokstav.




Knapp	Bokstav/Tecken						
1	┌	1					
2	A	B	C	2	Å	Ä	Ç
3	D	E	F	3	È	É	
4	G	H	I	4	Ï		
5	J	K	L	5			
6	M	N	O	6	Ñ	Ö	
7	P	Q	R	S	7		
8	T	U	V	8	Ü		
9	W	X	Y	Z	9		
0	0						
✖	-	,	.	?	&	=	*
##	:	“	\$	£	€	¥	#

Övriga funktioner


Sökning

Tryck på  på basenheten för att söka efter handenheten. Handenheten börjar ringa och SÖKER visas i displayen. För att avbryta, tryck på  igen eller tryck på valfri knapp på handenheten.

Knapplås

Tryck på och håll in  för att låsa/låsa upp knappsatsen. Inkommande samtal kan besvaras med knappen  när knapplåset är aktiverat. När knapplåset är aktiverat visas  i displayen.

Tyst

Under ett samtal kan du trycka på och hålla in  för att slå av/slå på mikrofonen.

Snabbvalsuppringning

Nummer som ofta används eller akutnummer kan lagras under de två knapparna för snabbvalsuppringning, **A** och **B**.

1. I standby-läget, knappa in det nummer som ska lagras.
2. Tryck på och håll in snabbvalsknapp **A** eller **B** för att lagra numret.

Obs!





Om du vill ändra ett telefonnummer, gör om steg 1 och 2 ovan och ange det nya telefonnumret.


R-knapp

Tryck på knappen **R** följt av anknypningsnumret för att överföra ett samtal när du är inkopplad till en telefonväxel.

Ytterligare nätverkstjänster kan finnas tillgängliga via knapparna **R**, **✖** och **#**. Kontakta din telefonoperatör för mer information om tillgängliga nätverkstjänster.

Inställningar





I standby-läget, tryck på  för att öppna huvudmenyn. Använd sedan / och  för att välja och öppna en undermeny.

Tryck på **C** när som helst för att avbryta och återgå till föregående menynivå eller tryck på  för att återgå till standby-läget.

TELEFONBOK

Telefonboken kan lagra upp till 25 poster. När telefonbokens minne är fullt visas MINNET FULLT i displayen.

Om du prenumererar på tjänsten *Nummerpresentatör* och det uppringande telefonnumret finns lagrat i telefonboken visas det motsvarande namnet i displayen.

1. Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
2. Tryck på  för att ringa upp det nummer som för tillfället visas i displayen eller tryck på  för att få fram följande undermeny:

LÄGG TILL NY KONTAKT

1. Tryck på **≡**. NAMN visas i displayen.
2. Skriv in ett namn på den nya posten med knappsetsen (se *Tecken på knappsetsen, sidan 5*), och tryck sedan på **≡** för att fortsätta.
3. Knappa in numret och tryck sedan på **≡** för att spara ändringen.

REDIGERA

1. Tryck på **≡**. NAMN visas i displayen.
2. Använd **C** för att radera och skriv det nya namnet, tryck **≡**.
3. Använd **C** för att radera och skriv det nya numret, tryck **≡**.

RADERA HISTORIK

Tryck på **≡ två gånger** för att radera den post som visas i displayen från telefonboken.

RADERA ALLT

Tryck på **≡ två gånger** för att radera alla poster från telefonboken.

SAMTALSLOGG

Om du prenumererar på tjänsten *Nummerpresentatör* visas telefonnumret på de inkommande samtalen i displayen.

Om den uppringande har skyddat nummer, visas PRIVAT i displayen.

De 20 senast inkommande samtalen, både besvarade och obesvarade, lagras tillsammans med datum och tid för samtalen.

1. Använd ▲/▼ för att bläddra bland de inkommande samtalen. Tryck ✖ för att visa datum och tid för samtalet.
2. Tryck på 📞 för att ringa upp numret som visas i displayen, ⏪ för att gå tillbaka till huvudmenyn, eller på ≡ för att få fram följande undermeny:

SPARA I TELEFONBOK

Tryck på ≡, skriv in ett namn för den nya posten och tryck sedan på ≡ **två gånger** för att spara numret i telefonboken.

RADERA HISTORIK



Tryck på ≡ **två gånger** för att radera den post som visas i displayen från samtalsloggen.

RADERA ALLT



Tryck på ≡ **två gånger** för att radera alla poster från samtalsloggen.

RING SENASTE (ÅTERUPPRINGNING)


De 10 senast uppringda numren sparas i återuppringningsminnet. Om numret redan finns inlagt i telefonboken visas också det motsvarande namnet i displayen.

1. Använd ▲/▼ för att bläddra bland de uppringda numren.
2. Tryck på  för att ringa upp numret som visas i displayen, **C** för att gå tillbaka till huvudmenyn, eller på  för att få fram följande undermeny:


SPARA I TELEFONBOKEN

Tryck på , skriv in ett namn för den nya posten och tryck sedan på  två gånger för att spara numret i telefonboken.

RADERA HISTORIK


Tryck på  **två gånger** för att radera den post som visas i displayen från uppringningsminnet.

RADERA ALLT

Tryck på  **två gånger** för att radera alla poster från uppringningsminnet.

ALARM


Två separata alarm kan programmeras.

Välj ALARM 1 eller ALARM 2, tryck sedan på  för att få fram följande undermeny:

STÄLL IN

Lägg in alarmtiden med knappsetsen, tryck sedan på  för att bekräfta och aktivera alarment.

TA BORT

Tryck på  för att avaktivera alarment.

Obs!

Tryck på valfri knapp för att bekräfta alarment. Kom ihåg att TA BORT ett alarm som inte ska upprepas.



När alarment är aktiverat visas  i displayen.

HANDENHET-INSTÄLLNINGAR

Inställningar för handenheten.

RINGSIGNAL HANDENHET

10 olika melodier finns att välja bland för externa och interna samtal.

- 1.** Välj EXTERN RINGSIGNAL eller INTERN RINGSIGNAL och tryck på .
- 2.** Välj en melodi för samtalstypen och tryck sedan på  för att bekräfta.




VOLYM HANDENHET (RINGSIGNALSVOLYM)

Välj NIVÅ 01-05 eller LJUDLÖS och tryck på .





När LJUDLÖS är på, kommer samtalsindikatorns lysdiod ändå att lysa och displayen kommer att visa inkommande samtal. Basenhetens ringsignal kommer att låta om inte den också avaktiveras (se *BASENHET-INSTÄLLNINGAR*).

STÄLL IN DATUM/TID

DATUM/TID

1. Välj DATUM eller TID och tryck på .
2. Tryck på  och knappa in datum eller tid med knappsetsen, tryck sedan på  **två gånger** för att bekräfta.




FORMAT FÖR DATUM/TID

1. Välj DATUM och tryck på .
2. Välj antingen formatet MM/DD (månad/dag) eller formatet DD/MM (dag/månad) och tryck sedan på  för att bekräfta.
3. Välj TID och tryck på .
4. Välj formatet 12 timmar (12 HR) eller 24 timmar (24 HR), och tryck sedan på  för att bekräfta.

KNAPPLJUD

Välj PÅ eller AV och bekräfta med .

DISPLAYKONTRAST

Använd / för att ställa in displaykontrasten (symbolernas/tecknens ljusstyrka) och bekräfta med .


BOOST LÄGE



Handenhetens maxvolym kan utökas genom aktivering av boostläget.

Varning!


I boostläget kan handenhetens maxvolym vara mycket hög. Boostläget bör bara användas av personer med nedsatt hörsel.

Välj AV, PÅ eller AUTO och bekräfta med .


När du har valt PÅ, välj LÅG, MEDEL eller HÖG som maxvolym och bekräfta med .

Tryck på / för att ställa in volymnivån under ett pågående samtal.

Den valda volymnivån kommer att vara kvar vid nästa samtal.




I AUTO-läget, tryck på och håll in  under ett samtal för att välja LÅG boost. Upprepa för att välja MEDEL och HÖG. Handenhetens volym återgår till det normala när samtalet avslutas.

NAMN PÅ HS

Redigera handenhetens namn med knappsetsen (se *Tecken på knappsetsen, sid. 5*) och bekräfta med .

Ett ID-nummer läggs automatiskt till efter namnet.

BAKGRUNDSBELYSNING


Använd / för att ställa in timeout för displayens bakgrundsbelysning från 5 till 30 sekunder och bekräfta med .

AUTOSVAR


När autosvar är aktiverat besvaras inkommande samtal genom att man lyfter handenheten från basenheten.

Välj PÅ eller AV och bekräfta med .


SPRÅK

Välj en av de tillgängliga displayspråken och bekräfta med .
ENGLISH är förinställt.

FABRIKSINSTÄLLNING


Tryck på  två gånger för att återgå till handenhetens fabriksinställningar.

BASENHET-INSTÄLLNINGAR

En PIN-kod (Personal Identification Number) krävs för att få tillgång till basenhetens inställningar. Den förinställda PIN-koden är 0000. Bekräfta med .

Se även *Byt PIN-kod* nedan.

RINGSIGNAL BASENHET



Välj en av de fem melodierna och tryck på  för att bekräfta.

VOLYM BASENHET


Välj NIVÅ 01-05 eller LJUDLÖS och tryck på .

När LJUDLÖS är på, kommer samtalsindikatorns lysdiod ändå att lysa och displayen kommer att visa inkommande samtal. Handenhetens ringsignal kommer att låta om inte den också avaktiveras (se *HANDENHET-INSTÄLLNINGAR*).

BYT PINKOD

Skriv in en ny PIN-kod och tryck på , Slå sedan in PIN-koden igen och bekräfta med .

SAMTALSFORM

Välj samtalsläget TON eller PULS och bekräfta med . Om du är osäker på vilket läge du ska välja, välj TON.

PAUSTID

Välj KORT, MEDEL eller LÅNG och bekräfta med ☰ för att ställa in **R**-knappens tid till 100, 300 respektive 600 ms.

100 är standardinställningen för de flesta länder, 300 för Frankrike och Portugal, 600 för Nya Zeeland.

MEDD.INDIK.

Om du prenumererar på en röstmeddelandetjänst via din nätverksoperatör kan en visuell indikation för meddelande väntar visas när ett meddelande tas emot.

Tryck på ☰ **två gånger** för att avaktivera indikationen.

FABRIKSINST.

Tryck på ☰ **två gånger** för att återgå till basenhetens fabriksinställningar.

REGISTRERING

Används inte för denna modell.

Obs!

Använd inte registreringsmenyn eftersom det kan orsaka att telefonen slutar fungera.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste behandlas försiktigt. Oförsiktig behandling kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden för elektronisk utrustning, skada batterier och deformera eller smälta vissa plastmaterial.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti och tekniska data

Den här produkten omfattas av en garanti på 12 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ifrån telefonen under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Specifikationer

Vikt: 145 g (inkl. batterier)
Batteri: 2 x 1,2 V NiMH AAA-batterier

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att **Doro PhoneEasy 336w** uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2002/95/EG (RoHS).

En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor.

Denna telefon har ett värde på 0,01 W/kg (uppmätt i 10 g vävnad)
Max. gräns enligt WHO är 2 W/kg (uppmätt i 10 g vävnad).

Version 1.2

www.doro.com

