

DORO trygghetstelefon för fasta telenätet



doro Care SecurePlus

Trygghetslarm och telefon i en enhet
Oberoende av tele-och larmoperatör

Artnr 2141 Pris: 1895:-

Moms ingår i angivet pris. Fraktkostnad tillkommer.

Några fakta om trygghetslarm

För att människor ska kunna känna en ökad trygghet i sitt eget boende, erbjuder kommunerna i Sverige trygghetslarm till främst äldre men även andra grupper.

Larmet startas som regel med en trådlös sändare och skickas via din fasta telefonlinje till en kommunal eller fristående larmcentral eller ibland SOS Alarm.

Larmcentralen skickar ut hjälp. Du måste ha lämnat ut dina nycklar och betalar en avgift för trygghetslarmet varje månad. Avgiften kan variera från 110:- till 300:- eller mer, beroende på var du bor i landet. Du betalar ditt telefonabonnemang som vanligt. Du har ingen speciell kontaktperson när du behöver hjälpen. Du kan dock inte tvingas till det allmänna trygghets-larmet.

Det finns numera bra alternativ, som är personligare och billigare i längden, dvs köpt, egen trygghetstelefon!

Om du har nära anhöriga eller vänner, som i bästa fall även bor nära dig, kan du själv köpa en Doro trygghetstelefon CSP (en engångsutgift). Du kan lägga in 4 larmmottagare, som rings upp i tur och ordning, tills någon svarar. Du startar larmet med en trådlös knapp, precis som med kommunala trygghetslarmet. Du kan även ha ett eget meddelande inspelat, som läses upp.

Du får även en mycket bra telefon på köpet! Den är dessutom högtalande. Du får personlig hjälp av folk du känner och behöver inte lämna dina nycklar till okända.

Du spar dessutom pengar! Utrustningen kan vara betald på 6 till 12 månader. Enda kostnaden utöver, är ditt vanliga telefonabonnemang och batterier ibland.

Du äger själv utrustningen och har 2 års garanti och service av Doro Care. När du flyttar, är det inget krångel, bara att ta med utrustningen och koppla in!

Mer info på: www.rehabmodul.se


Fakta om telefondelen

- Inkommande samtal kan besvaras med trådlösa larmknappen
- Ergonomiskt utformad telefonlur med justerbar volym
- Inbyggd högtalartelefon med justerbar volym (som kan växlas till luren och vice versa under samtal)
- 4 snabbvalsknappar (1-4) för egeninlagda telefonnummer
- Justerbar ringsignal och synlig ringindikator. Hörselslinga och återuppringningsminne
- Bordsmodell med stora konkava knappar i tangentbordet
- Använda alkalinebatterier är 4 st 1,5 V typ LR6 (AA) i telefonen (används vid strömavbrott/minnesbackup) resp. 1 st 12 V typ 23A i sändarna. Bruksanvisning på svenska

Fakta om inbyggda trygghetslarmet

- Fjärrstyrd uppringning med trådlösa larmknappar (2 ingår). När larmet aktiverats hörs och syns det med stor tydlighet!
- Numren i de 4 snabbvalsknapparna (1-4) med bilder (samma som omnämns om telefondelen, ovan) används nu för att ringa upp vid larmning - i tur och ordning (upprepas under 56 min) tills någon mottagare svarar. (Avstängning kan, vid behov, även göras med trådlösa larmknappen.)
- När mottagaren svarar läses det inspelade meddelandet upp (kan vara upp till 30 sek långt). Mottagaren kan nu trycka på "fyrcant" och koppla in apparatens högtalartelefon och samtal kan nu föras. Larmsekvensen avslutas med att mottagaren trycker "stjärna" (nedkoppling sker)
- För att starta larmet används någon av de medföljande trådlösa larmknapparna. Stora knappen ovanför tangentbordet kan också användas. Dessutom kan en switch med kabel anslutas (phono 3,5 mm)

Se även YOYOcare trygghetsmobil för larm och GPS-positionering via GSM-nätet!

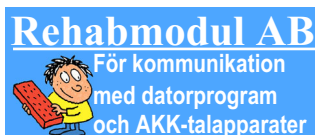

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 info@rehabmodul.se



©:04/2011, Rehabmodul AB, Stockholm