


Datormus - Orbitrack touch



Orbitrack datormus är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

Orbitrack är en ergonomiskt utformad datormus som inte kräver hand- eller handledsrörelse. Dessutom försedd med extra funktioner - för att enklare använda en dator.

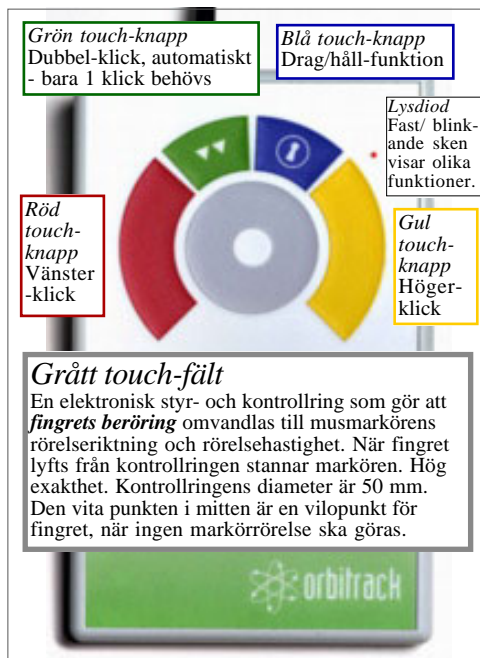

- Datormusen som använder touch-teknik!

Datorns markör kan styras i alla riktningar och hastigheter med en, enda mjuk beröring av tryckytan. Ingen hand- eller handledsrörelse krävs.

Detta eliminerar monotona rörelser - bra för alla och också bra för den som har begränsad motorisk rörelseförmåga, musarm etc.

Ergonomisk och robust utformning med stor bas (stabil på bordet).

Kan anslutas som PS/2 eller USB mus (därmed även Mac). Ansluts till datorn enligt "plug and play"- extra drivrutiner behövs ej.

Fyra färgkodade knappar för klickfunktioner: **RÖD**: vänster-klick, **GUL**: höger-klick, **GRÖN**: dubbel-klick (*Dubbelklick görs automatiskt med ett, enda klick.*) samt **BLÅ**: drag/hållfunktion.

2 programmerbara ingångar för yttre manöverkontakter, för klickfunktioner.

Några tekniska data

Mått: 220 x 140 x 45 (24) mm. Vikt: C:a 0,5 kg.
Uttag: 2 st 3,5 mm phono, mono. Strömförsörjs av ansluten dator.

ISO 22 36 06

Rehabmodul AB är ansluten till



PRODUKTER

Orbitrack touch

Se prislistan (www.rehabmodul.se)

ör aktuellt pris!

Artikelnummer

6463

Rehabmodul AB

För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99

Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se

Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!

Besök [Butikan](http://www.rehabmodul.se) på www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm